

DALI回路チェッカー ProbiSite使用方法説明書



スマートライト株式会社
<https://smartlight.co.jp/>
TEL: 03-5738-7804
メール: info@smartlight.jp

2025/7/28 作成



起動方法

- ・電源ボタンの長押しで起動




1



1. Press OK to identify all
接続されたすべてのDALI器具点滅します

2

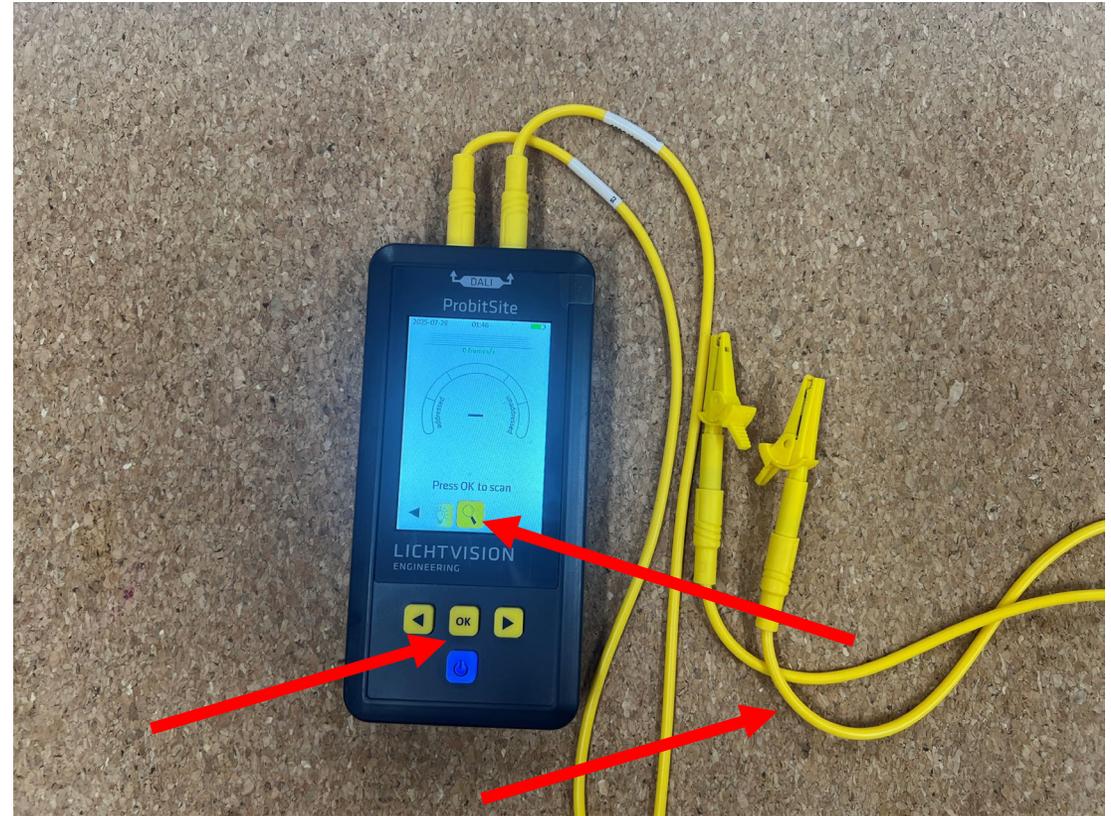


2. Press OK to scan
DALI回路に接続されている照明器具をスキャンします。スキャン後に「▶」で詳細表示

1. Press OK to identify all


identify allでOKを押すことで、接続されているデバイスをスキャンして点滅させることができます。

この時、DALIチェッカーにはDALIバス電源の機能を持っているため、電源をつないでいなくてもスキャン可能。(以後同様)

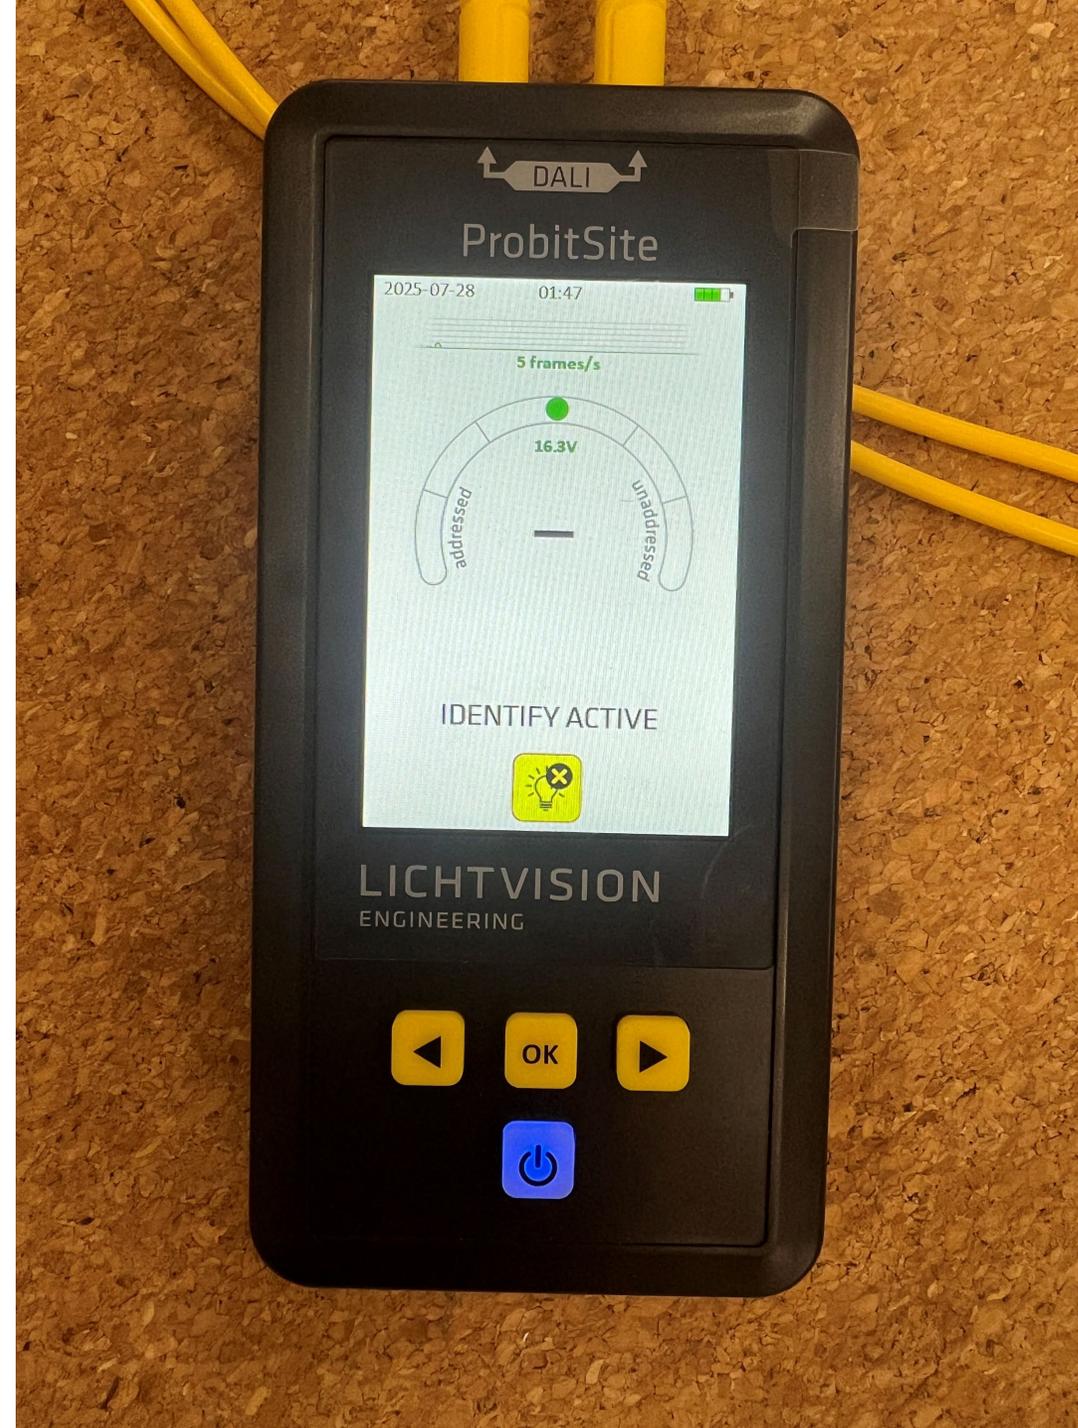


2. Press OK to scan

ScanでOKを押すことで、接続されているデバイスをスキャンして接続状況の確認が可能。

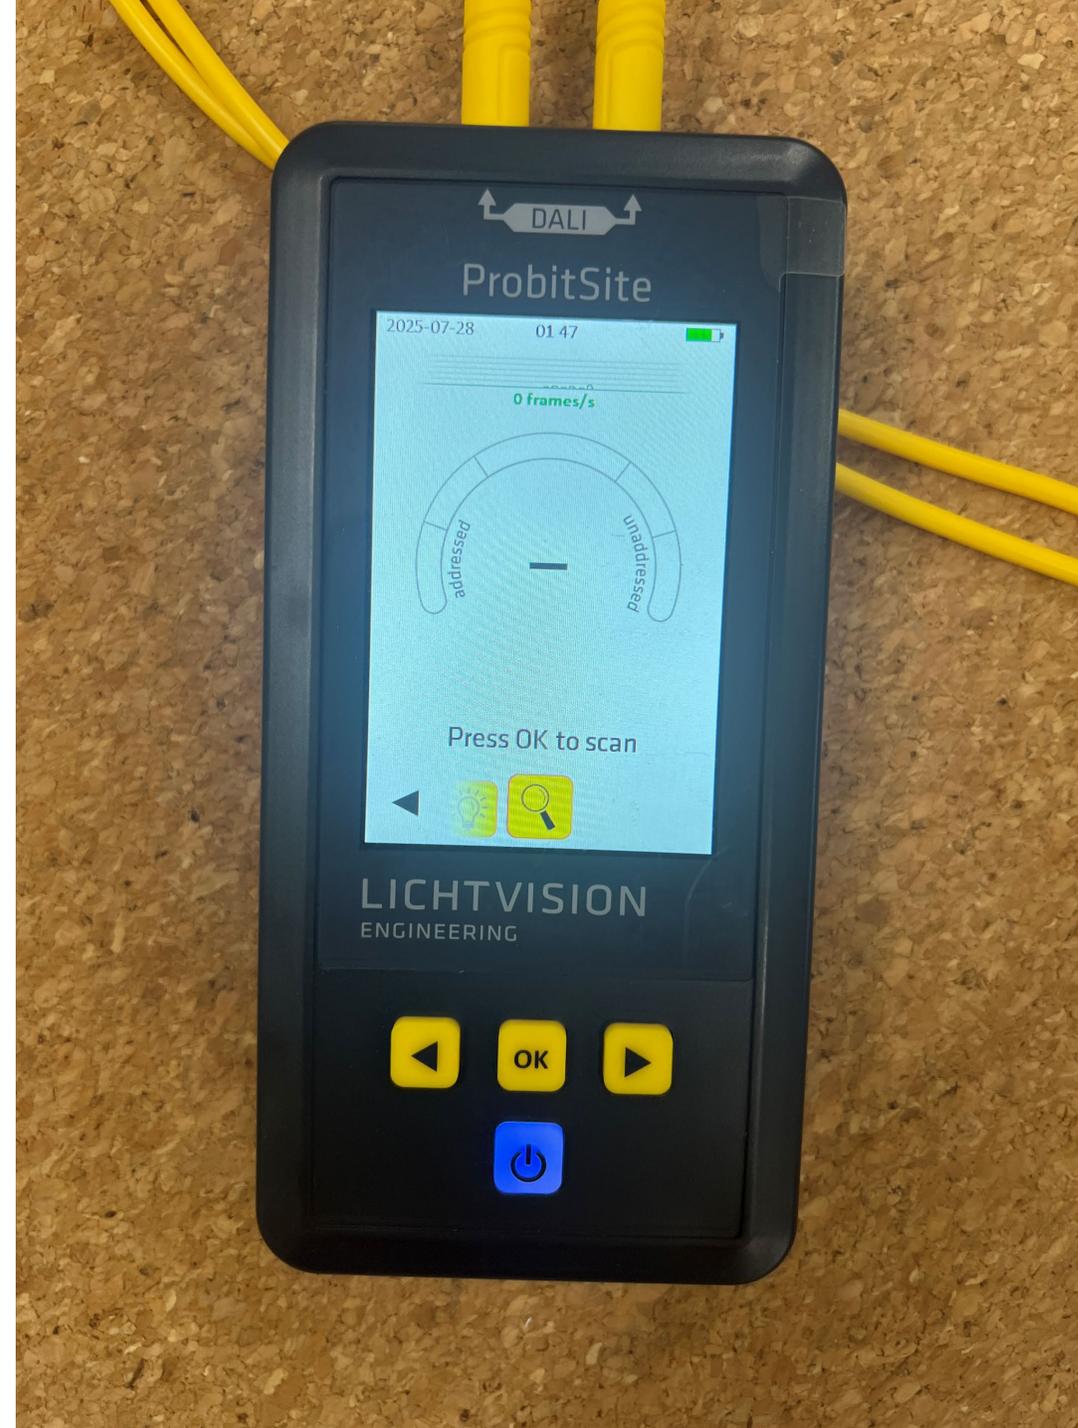

Scan後の確認内容


- 器具台数
- Lamp error
- Signal issue
- 器具ごとにページ表示され、OKで点滅確認も可能

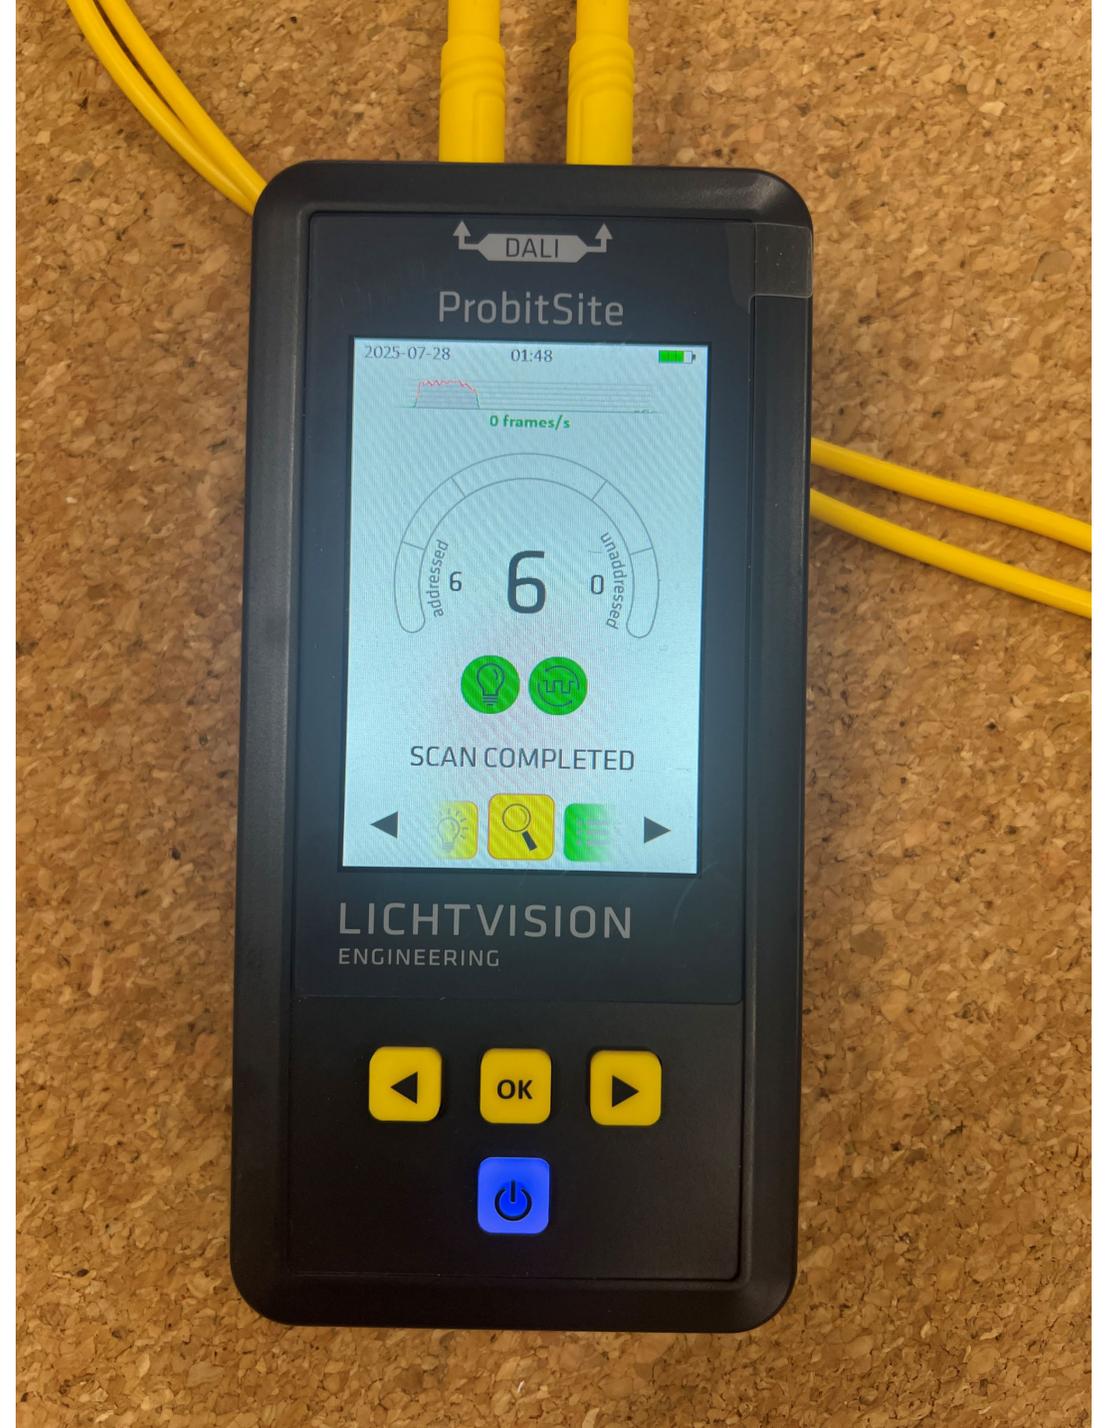

エラー内容

Errorとして、主に2つ出てきます

- Lamp error
- Signal issue

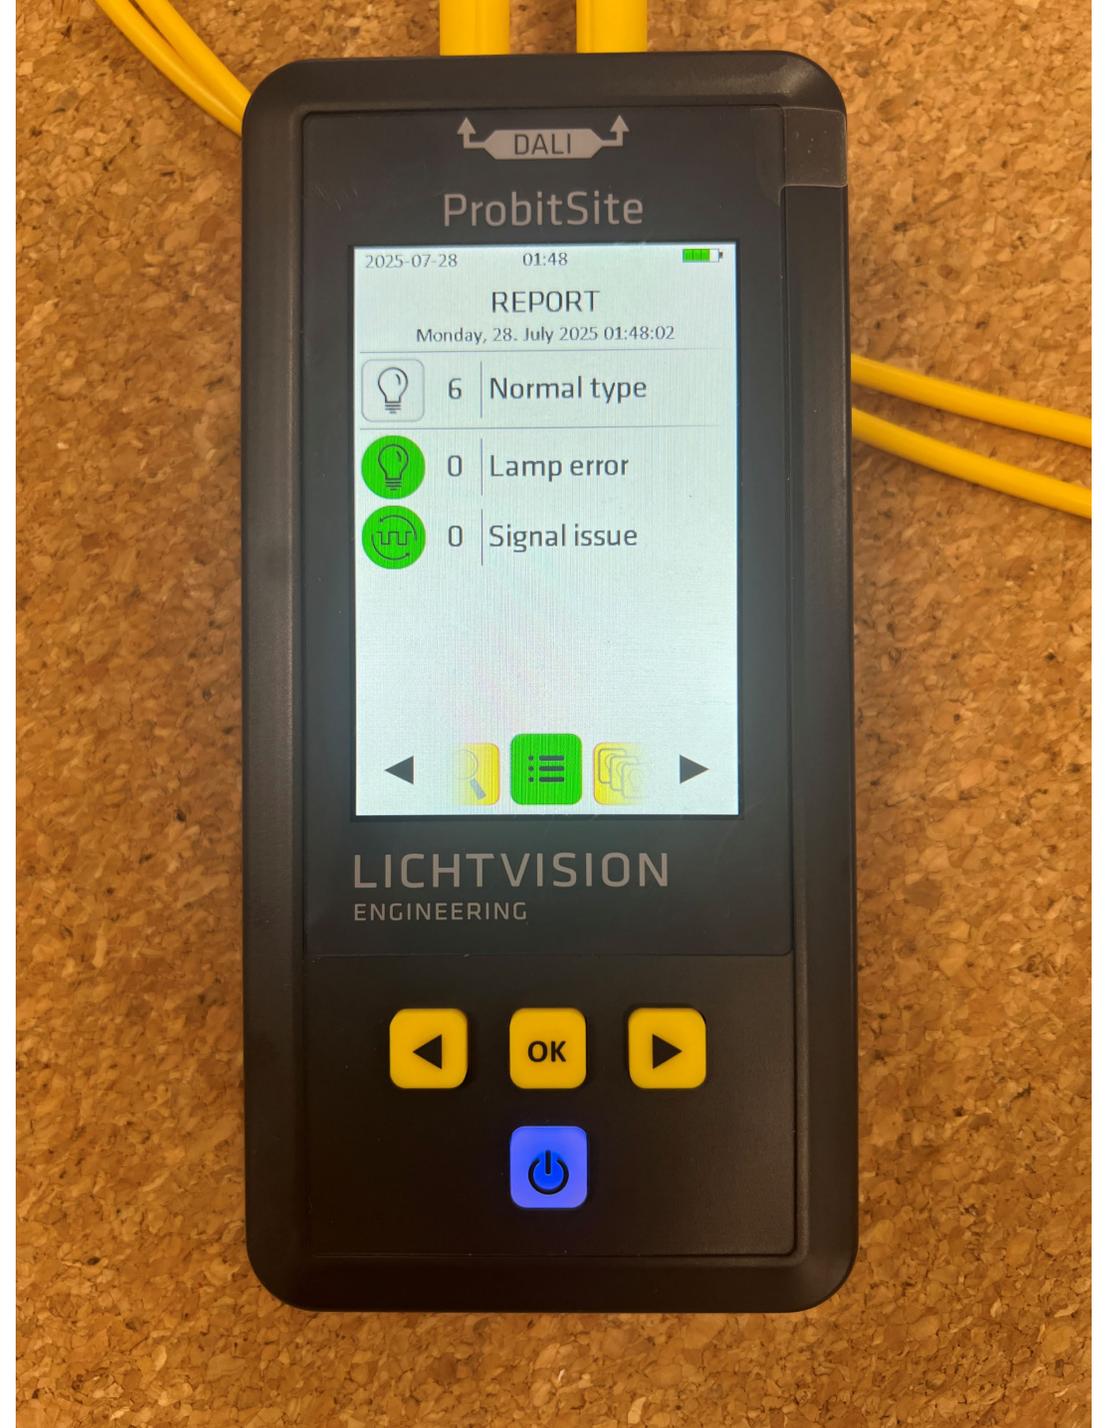

単体での点滅操作

1. Scan完了
2. ▶を押して器具ページに移動
3. OKを押して点灯

